

Instructions de déverrouillage manuel



Automatismes pour portails coulissants

BX / BK

Le système de déverrouillage des moteurs BX & BK se trouve dans un compartiment fermé l'avant du moteur.



Pour déverrouiller manuellement le portail:


- Coupez TOUJOURS l'alimentation électrique** comme expliqué par votre installateur (même en cas de coupure de courant).
- Libérez tout autre système de blocage du portail**(ex. gâche électrique, etc).

POUR le moteur BX243

- I** Insérez la clé (x) dans la serrure et tournez pour déverrouiller le portail.
- II** Tirez sur le levier jaune de gauche droite pour déverrouiller le moteur. Pour réenclencher le système, remettez le levier dans sa position initiale et refermez la petite porte. Bougez le portail manuellement pour vous assurer qu'il est bien verrouillé.

Pour les autres moteurs BX et BK

- 1** Insérez la clé trilobée (a) dans la serrure et tournez 90° pour ouvrir le compartiment.
- 2** Pour le moteur BX : dévissez la vis jaune (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) pour le déverrouiller.
- 3** Pour le moteur BK : dévissez l'aide de la clé en forme de T (b) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (de 7 à 10 tours pour que le moteur soit déverrouillé).
- 4** Faites coulisser manuellement le portail et ouvrez-le prudemment la même vitesse que le moteur. Pour le réenclencher, refermez le portail et reserrez la vis dans sa position initiale

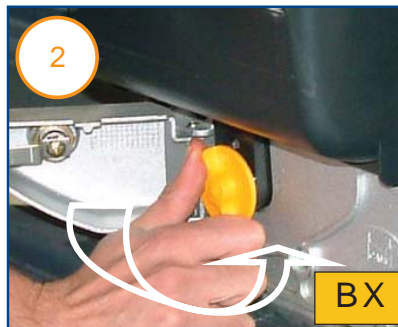

Si votre système est équipé d'un mécanisme de déblocage à distance, vous pouvez déverrouiller le moteur en appuyant simplement sur le bouton pré-programmé de votre télécommande, comme vous l'a expliqué votre installateur. Vous disposez de 15 secondes pour ouvrir le portail



BX/BK Maintenance élémentaire Trucs et astuces

1. Déverrouillez le portail manuellement au moins une fois par mois.
2. S'il y a un rail au sol, veillez à ce qu'il n'y ait jamais d'obstruction
3. Lubrifiez le mécanisme de déverrouillage et la serrure